

NEW アスベスト簡易判定キット

アスベストワカール プロ

アスベストワカールから一步進んだアスベスト簡易判定試薬です

特 長

- ・ 建材や保温材中のアスベストの有無を迅速かつ簡易に判定するためのキットです。
- ・ 特殊な技術がなくても簡単にその場でアスベストの含有判定が出来ます。
- ・ マグネシウム・鉄に反応して呈色するため、クロシドライトはもとより、**どんな種類のアスベストに対しても適用**できます。
- ・ 前処理液で妨害物質を除去するため、**ロックウールが混在する試料でも判定が可能**です。
- ・ 操作は**10分程度**、判定に必要な時間は、60分から90分です。

用 途

建材(吹き付け材・スレート材・成型建材 等)のアスベスト含有判定

アスベスト簡易判定キット 《アスベストワカール プロ》



この商品は、中部電力株式会社・株式会社ユニケミーの共同開発品です。

操作方法と判定

試料のサンプリング



前処理液(前処理工程)




溶解液(溶解工程)



呈色液・調整液(呈色工程)



判 定




判定基準

アスベスト含有：赤～赤紫色又は黄褐色



アスベスト無し：青～青紫色

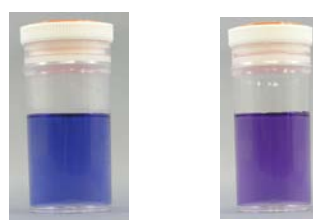

商品構成

基本セット：携帯用ケース1個、ロート3個、ビーカ20個、廃液入れ1本、脱脂綿1袋、
蒸留水1本、攪拌棒2本、ピンセット1本、スプーン1本、判定試薬10回分

追加試薬セット：ビーカ20個、脱脂綿1袋、蒸留水2本、判定試薬10回分

※ 最初は、基本セットを、次回からは追加試薬セットのみの購入をお勧めします。

注 意 CAUTION

- ・このセットは、あくまで簡易測定用です。本製品による判定結果は法的根拠になりません。
- ・混合物（マグネシウム含有ケイ酸塩鉱物等：蛭石など）によっては、判定が困難な場合があります。その際は、機器分析で正確に判定することをお勧めします。
- ・一部の試薬には毒物が含まれるため、説明書に従って取り扱ってください。
- ・JIS法による「石綿が0.1%を超えて含有するか否かを判断する定量分析」に対応するものではありません。アスベスト含有量1%(重量)以下の試料も判定可能ですが、公定法での含有量とは若干意味合いが異なります。詳細は下記までお問い合わせください。

お問い合わせは

(株)ユニケミー 営業部：名古屋市熱田区伝馬一丁目 11-1

TEL052-682-5619

FAX052-679-6281

代理店